

DAKO 取扱説明書

工事店・電器店様へのお願い

この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

■安全上のご注意



この器具は、一般通常環境(本説明書用語欄参照) の屋内据置専用器具です。下記の使用環境・条件で は、使用しないでください。落下・感電・火災の原因 になります。

- ●一般通常環境以 ●浴室
 - - ●サウナ風呂
- ●湿気の多い所

外の所

- ●傾斜面
- ●水気のかかる所 ●屋外
- 使用環境に適合するか否かの判断が 困難な場合は、お問合せください。





交流電源をご使用ください。また、電源周波数は器具 銘板に従って正しく使用してください。 感電・火災の原 因になります。(インバータおよび白熱灯器具は 50Hz・60Hz共用です。)



電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されて いる電圧土6%内でご使用ください。ランプ寿命が短く なるほか、部品が過熱し感電・火災の原因になります。



空調や風の影響を受ける所、火気等の近くでは使用 しないでください。落下・感電・火災の原因になります。



不安定な場所で使用しないでください。 落下・火災・転倒の原因になります。



ランプ、カバー等の着脱は、各部に異常のないことを確 認のうえ、器具本体表示または本説明書に従って確実 に行ってください。落下・感電・火災の原因になります。



器具施工および取付方向は、本説明書等に従って正し く行ってください。落下・感電・火災の原因になります。



配線部品を使用する場合は、破損していないことを 確認のうえ使用してください。落下・損傷の原因にな ります。



安全機構が付属されているものは、必ず使用してくだ さい。また、器具の改造、部品の変更や異物を差し 込んだりしないでください。落下・感電・火災の原因 になります。



濡れた手で器具を操作しないでください。感電・故障 の原因になります。



器具に他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆 わないでください。また、燃えやすい物を近づけたりし ないでください。落下・感電・火災の原因になります。



電源コードは無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり しないでください。また、差込みプラグを抜く時はプラグ を持って抜いてください。感電・火災の原因になります。



長期間使用されない場合は、差込みプラグをコンセン トから抜いてください。



黒化したりチラツキがでたランプは、新しいものと交 換してください。また、ランプ交換やお手入れの際は、 電源を切ってください。感電・焼損の原因になります。



煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電 源を切ってください。感電・火災の原因 になります。工事店、お買い上げの販 4



売店、または当社もよりの支店にご相談ください。

∧ **;**≢ 實



器具や部品の取扱いは、丁寧に行ってください。また、 ランプ着脱の際は、ランプホルダーやランプ支持バネ 等を強く弾かないでください。落下・破裂・破損の原 因になります。



照明器具には寿命があり、照明器具の取り替え時期 の目安は、通常の使用状態においては、約8~10年で す。外観に異常がなくても内部の劣化が進行していま す。点検・交換をお勧めします。

器具本体表示または本説明書に従って、6ヵ月に1回定期的に 保守、点検を行ってください。また、3~5年に1回は有資格者 に点検を依頼してください。点検を行わずに長時間使用します と、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

一般的な使用条件に比べて周囲温度が高い場合、点灯時間が 長い場合は、寿命が短くなります。※使用条件は周囲温度30℃、 1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1 解説による。)



点灯中や消灯直後のランプや器具は高温になっています ので、手を触れないでください。火傷の原因になります。



部品交換の際は、器具本体表示または本説明書に 記載されたもの以外は、使用しないでください。落 下・感電・火災の原因になります。



器具、ランプの汚れは、乾いた布等 で拭き取ってください。水洗いをしま すと、感電・故障の原因になります。



■商品についてのご相談・お問合せ

商品のお問い合わせ、修理、アフターサービスのご相談は、器具本体に 貼付している器具銘板で品番をご確認のうえ、お買い上げいただきまし た販売店、工事店、もしくは下記の相談窓口までご連絡ください。

商品についてのご相談窓口	修理・アフターサービスのご相談窓口 (ダイコーエンジニアリング株式会社)
TEL (072) 965-3427	TEL (06) 6731-1286


※電話番号は変更になることがありますので、予めご了承ください。(平成19年4月1日現在) 本社 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 3-2-7 高麗橋ビル TEL (06) 6222-6240 (代)


DST-35569


□ □ □ □ **154-11-35569A**

1


菊座ワッシャ

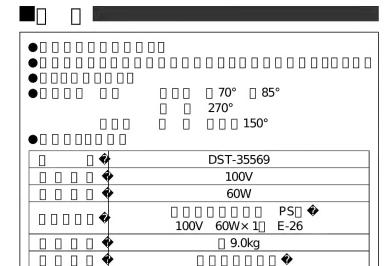

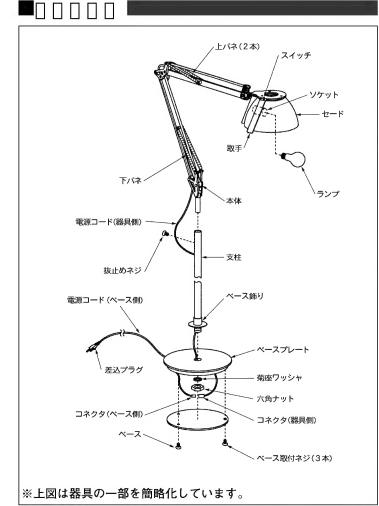

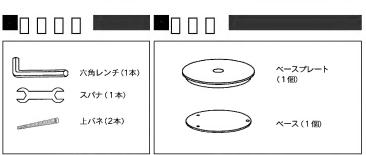


1. ベースプレートの取付け

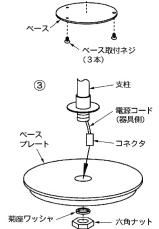


2. コネクタの接続


ullet




3.ベースの取付け

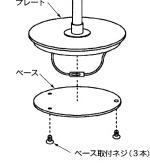


4. 本体の取付け

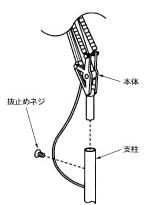


5. 上バネの取付け

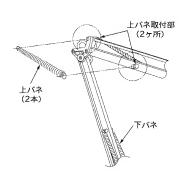


6. ランプの取付け




7. 電源の接続

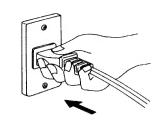


8.ご使用方法



●□□□□□□□□□□ □ 70° □ 85° □□□ 270°

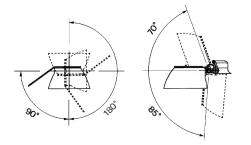

_____150°

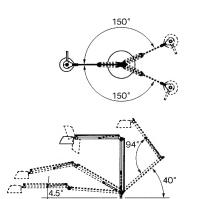

0 100 0 0 0

- ullet
- ullet
- ullet

	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
0000	30°C 40°C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
0000		

2.